



Longa Vertical | Instrukcja montażu podsufitki


design: 2023, Cezary Zadorożny

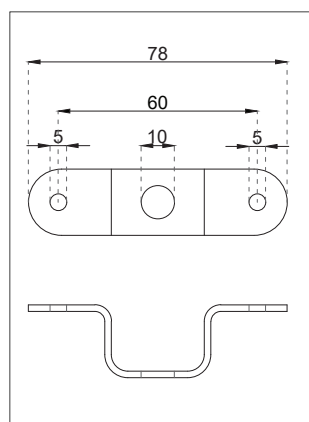


[1] Element montażowy

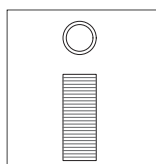

[2] Gwint

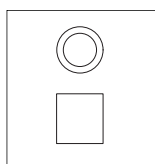


[3] Nypel

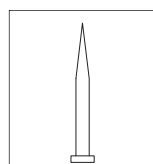

[4] Kołki montażowe*

*Zestaw nie zawiera kołków montażowych

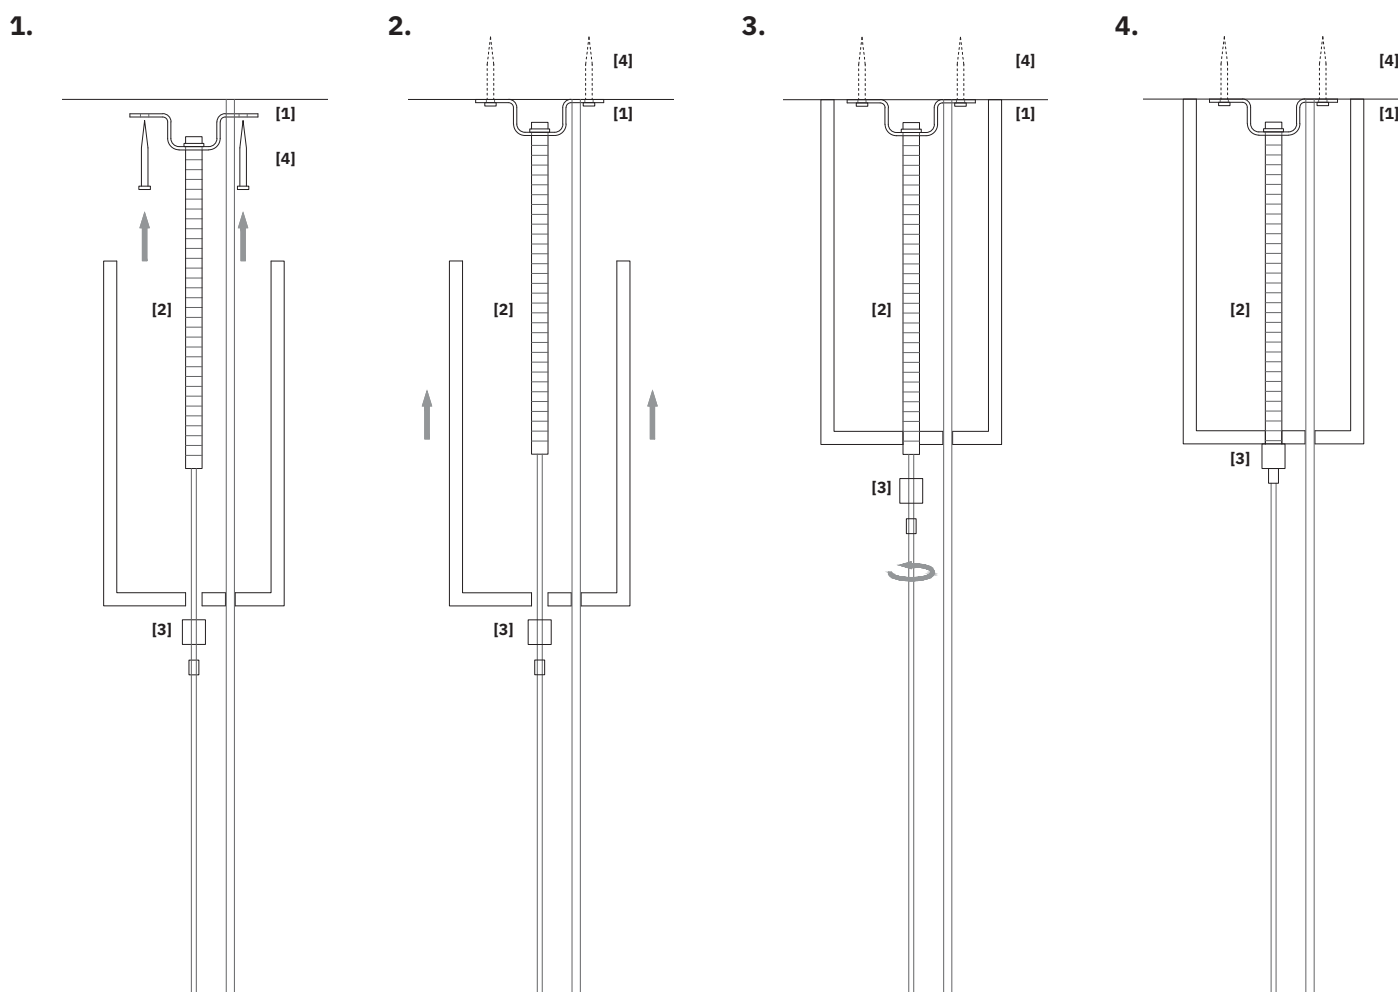

1. Zamontuj element montażowy [1] do sufitu za pomocą kołków montażowych [4].
2. Umieść betonową podsufitkę przy suficie.
3. Dokręć nypel [3] do podłużnego gwintu [2], aby zabezpieczyć podsufitkę.

